

Demontering slangmuff ”kåpa”




Avser alla BIP slangar nya och äldre.



För att kunna lossa kåpan måste först kåpans lås spärr lokaliseraras. Den är placerad på undersidan av kåpan, ett 4-kantigt hål med en synlig plasthake.

Se pil.

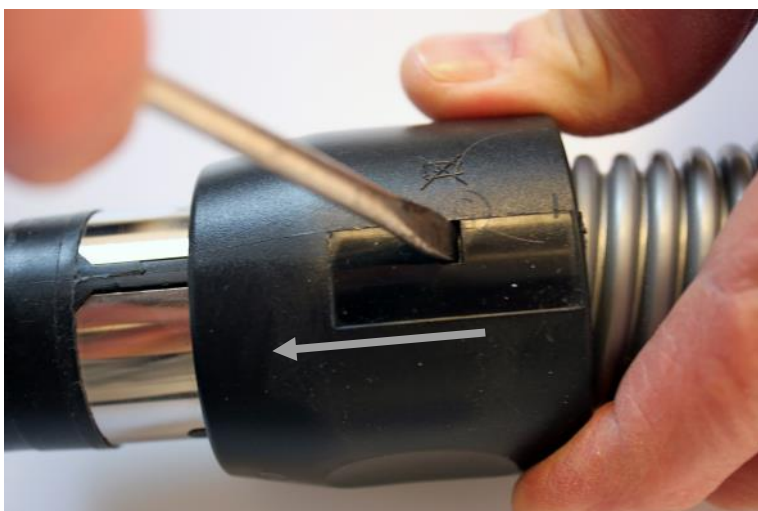

Tryck försiktigt ner en spårmejsel i hålet så att låsklacken frigörs. Skjut samtidigt kåpan ut över muffen.

Se pil.



Återmontera sedan allt i omvänd ordning.