

G8410SE



Drift och Skötsel­anvisning!

8410SE



Viktig information.

8410 är endast en torrdammsugare. Sug därför aldrig upp våta material, eftersom skador annars kan uppstå.

El anslutning.

Ett 220/240 volts El uttag avsäkrat 10 ampere krävs för denna maskin.

Säkerhets beskrivning.

Maskinen får inte användas i utrymmen där den kan utsättas för brandfarliga ämnen.

Maskinen skall alltid användas med permanentfilter eftersom det annars uppstår skador på motorn.

Tänk på att alltid dra ur väggkontakten innan maskinen monteras ner eller isär.

Maskinen får ej användas för byggstädning.

Reparation och service skall endast utföras av kvalificerad personal.

Innan start.

Kontrollera att maskinen och rörsystem är rätt monterat och väl förankrat, detta för att garantera funktion och för att förhindra att Du förlorar städeffekt.

Tillbehör.

Maskinen kan anslutas till alla typer av tillbehör för torrdammsugning

Dammupptagning.

8410 samlar upp dammet i en dammbehållare. För att tömma den lossar du enkelt på behållarspännena och släpper försiktigt ner behållaren. Var noga med att behållaren placeras korrekt i gummitätningen innan återmonteringen.

Tömning av behållare.

Stora ansamlingar av damm och skräp i behållaren minskar städresultatet varför tömning av behållaren rekommenderas regelbundet. Cirka 2-3 gånger om året. TIPS: Trä en plastpåse över kanten på behållaren och vrid till påsen så den tätar runt kanten. Vänd på behållaren och skräpet faller ner i påsen som du sen enkelt kan kasta.

Drift & underhåll.

Motor: Normalt krävs inget löpande underhåll mer än byta av kolborstar. När det är dags för byte efter ca 400 timmars drifttid så kommer maskinen att stanna. Permanentfilter: Beroende på vilken typ av damm som dammsugs belastas filtret olika. Filtret bör kontrolleras vid tömning av dammbehållaren och eventuellt rengöras eller bytas. OBS filtret skall alltid bytas om det är skadat!

Service.

För eventuell service och reservdelar kontakta din butik.

Felsökningsschema**Maskinen startar inte:**

1. Finns det ström i eluttaget?
2. Är svagströmsledningen riktigt ansluten till maskinen?
3. Har överhettningsskyddet löst ut?
4. Kontrollera om dammsugaren startar när du provar ett annat suguttag.
5. Kontrollera om maskinen startar då Du kortsluter svagströmskretsen.
6. Fungerar maskinen fortfarande inte så kontakta din återförsäljare.

Dåligt sug:

1. Kontrollera om något har fastnat i suguttaget!
2. Kontrollera att alla suguttag är ordentligt stängda!
3. Kontrollera att behållaren sluter tätt mot gummitätningen!
4. Kontrollera att det inte är stopp eller läckage i rörsystemet!

Montage



Anslutningar


OBS Limmas ej!

Frånluftsanslutning. Använd ljuddämpare, max 6m rörledning.

Suganslutning. Rörledning till suguttag.

Montage och placering sugenhet: Maskinen kan monteras varmt som kallt dock ej utomhus. 8410 är utrustad med en By-Passkyld motor och behöver därför omgivande kylning d.v.s den skall inte placeras i en garderob eller liknande.

Montera väggfästet på en stabil vägg och gärna lite högre på så du får bekväm hantering/tömning av dammbehållaren.

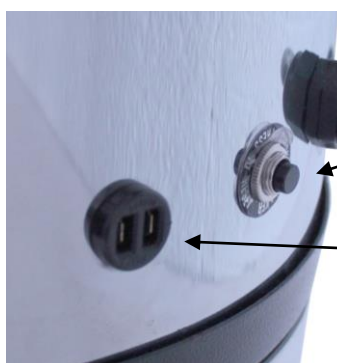

Överspänningsskydd.

Anslutningar för styrkabel till suguttag.