



Drift och Skötsel­anvisning!

8610



Viktig information.

Husky 8610 är endast en torrdammsugare. Sug därför aldrig upp våta material, eftersom skador annars kan uppstå.

El anslutning.

Ett 220/240 volts El uttag avsäkrat 10 ampere krävs för denna maskin.

Säkerhets beskrivning.

- ✓ Maskinen får inte användas i utrymmen där den kan utsättas för brandfarliga ämnen.
- ✓ Maskinen skall alltid användas med dammpåse eftersom det annars lätt kan uppstå skador på vakuumpumpen.
- ✓ Tänk på att alltid dra ur väggkontakten innan maskinen monteras ner eller isär.
- ✓ Maskinen får ej användas för byggstädning.
- ✓ Reparation och service skall endast utföras av kvalificerad personal.

Innan start.

Kontrollera att maskinen och rörsystem är rätt monterat och väl förankrat, detta för att garantera funktion och för att förhindra att Du förlorar städeffekt.

Tillbehör.

Maskinen kan anslutas till alla tillbehör för torrdammsugning. Effektiva och speciellt anpassade vakuumdrevna matt/golv-munstycken med roterande borste finns att köpa som tillbehör.

Dammupptagning.

G8610SEE samlar upp dammet i en utbytbar filterpåse. För att byta den lyfter du enkelt av locket och försiktigt trär av påsen från sugröret, sätt sedan varsamt dit en ny påse.

Dammfilterpåse.

Stora ansamlingar av damm och skräp i påsen minskar städresultatet varför byte av påsen rekommenderas regelbundet. Cirka 2-3 gånger om året.

Drift & underhåll.

G8610SEE är utrustad med speciella kolborstar, dessa kolborstar löser effektivt ut och maskinen stannar när det är dags för byte. Normal drifttid ca 450 timmar.

Service.

För eventuell service och reservdelar kontakta din återförsäljare.

Felsökningsschema**Maskinen startar inte:**

1. Finns det ström i eluttaget?
2. Är svagströmsledningen riktigt ansluten till maskinen?
3. Har överhettningsskyddet löst ut?
4. Kontrollera om dammsugaren startar när du provar ett annat suguttag.
5. Kontrollera om maskinen startar då Du kortsluter svagströmskretsen.
6. Fungerar maskinen fortfarande inte så kontakta din återförsäljare.

Dåligt sug:

1. Kontrollera om något har fastnat i suguttaget!
2. Kontrollera att alla suguttag är ordentligt stängda!
3. Kontrollera att locket sluter tätt mot dammbehållaren!
4. Kontrollera om dammpåsen behöver bytas!
5. Kontrollera att det inte är stopp eller läckage i rörsystemet!


Nyttiga tips & råd!

8610 skall alltid användas med dammfilterpåse!

Det finns ett grovfilter under dammpåsen som skyddar motorn om dammpåsen skulle gå sönder. (se bild) Ett metallkors håller det på plats. OBS skall återplaceras efter rengöring som bilden beskriver.



Nedan anslutningsterminal för styrkabel från suguttagen.

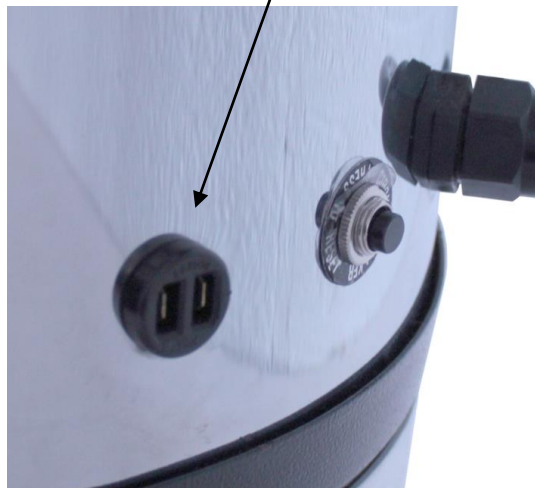

DP-039

Dammfilterpåse 23L.
Dammfilterpåsar kan köpas hos
väl sorterade vitvarubutiker eller via
dammsugarproffsen.se



NorCare Living Quality AB

Tel: 0532-135 35. Fax: 0532-128 70
E-post: order@norcare.se