

BYTE KOLBORSTAR MOT-212 - 217



Beskrivning

Om Du dammsuger ca 1 timme i veckan så kan en välskött centraldammsugarmotor hålla i närmare 15 år!


ATT TÄNKA PÅ!

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom. Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker. Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

HUSKY Cyklon2 och Whisper2 är utrustade med mycket effektiva och kraftfulla 3-steps By-passkylda motorer. Det sitter 2 olika motorer i dessa modeller men utseende och storlek är detsamma .


Nedan följer en beskrivning hur du byter kolborstar på HUSKY Cyklon2 & Whisper2 motorer.

Vi rekommenderar att du läser igenom hela beskrivningen innan du börjar!

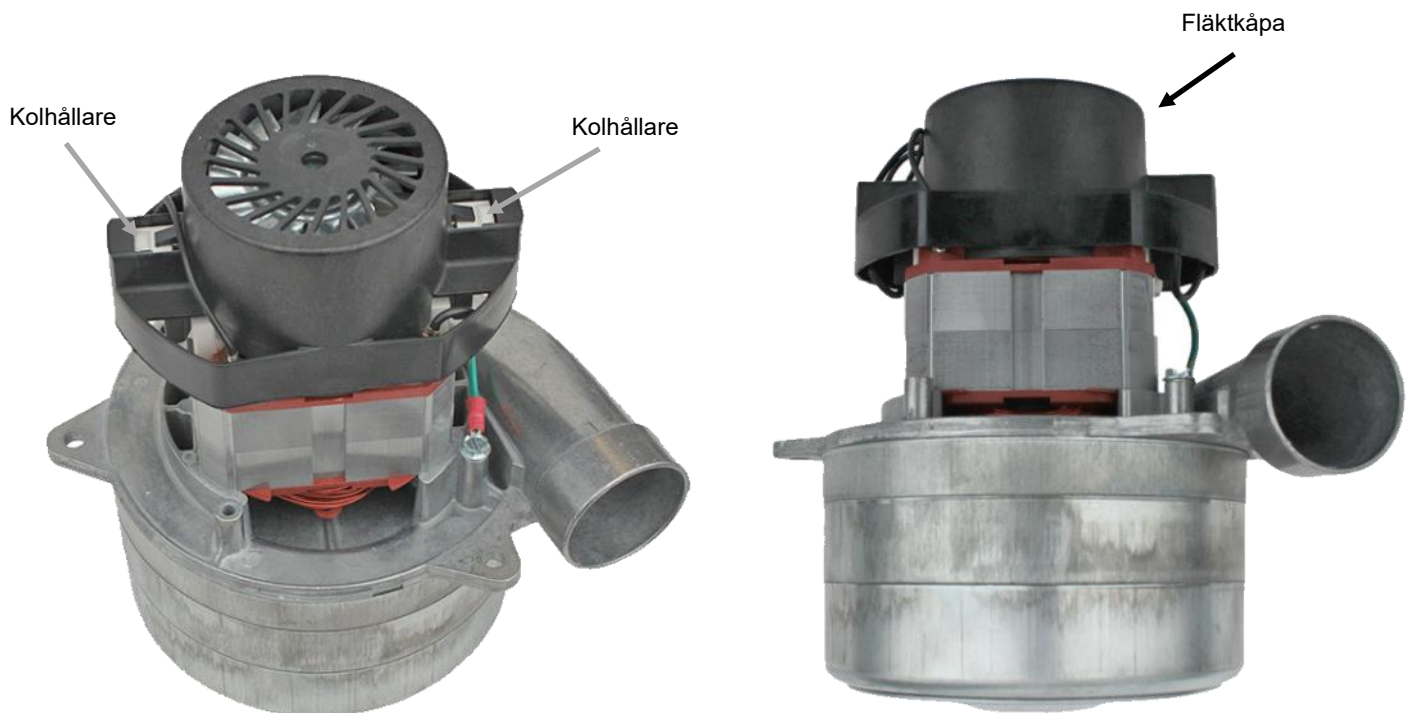

Kolborstar till motor MOT-213 & 217:

Benämning: PIM-213. Artikel nr: 72-667

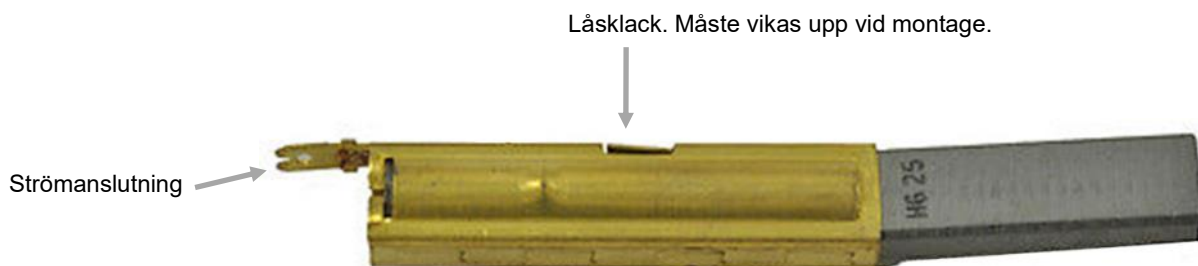

NORCARE
NorCare Living Quality AB

NorCare Living Quality AB • Box 126 • 662 23 Åmål
Tel 0532-135 35 • info@norcare.se • www.norcare.se


Beskrivning

Kolborstarna är monterade i kolhållare och måste frigöras i en viss ordningsföljd.

Kolborstarna som du ska byta sitter i kolhållare en på var sida om själva el-motorn och för att komma åt dessa så måste fläktkåpan frigöras.


Under varje kolhållare så finns 2st plastspärrar (känn med fingrarna).

Bild från sidan.

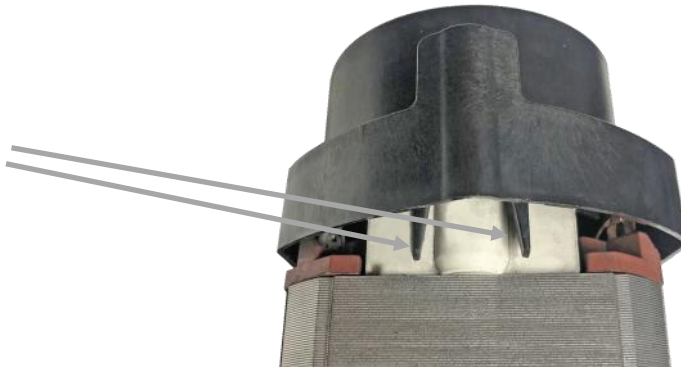



För plastspärrarna åt varsitt håll och lyft samtidigt plastkåpan uppåt.

Upprepa detta på båda sidor

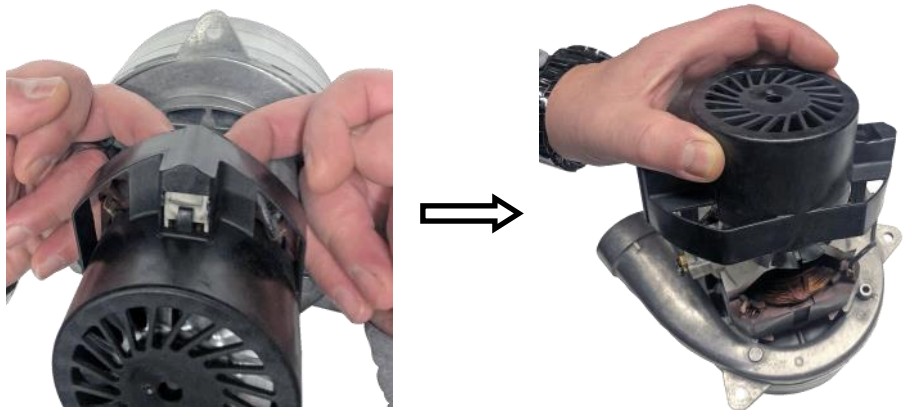

Börja med att försiktigt vika upp kabeln på kolborsten. Se bild **A**

Använd en liten skruvmejsel och tryck in låsningen så släpper kabeln från kolborsten. Se bild **B**

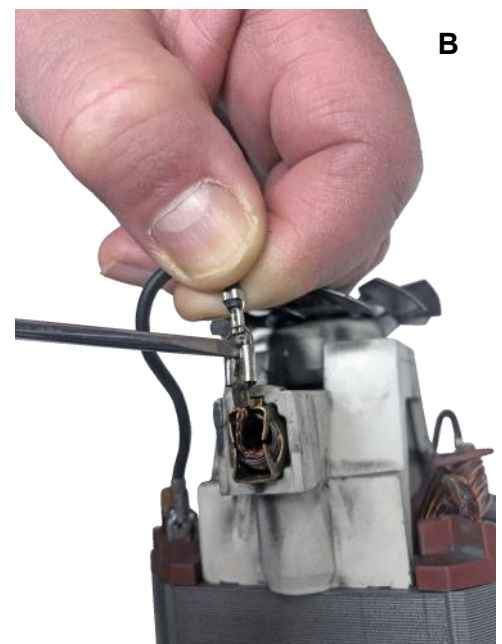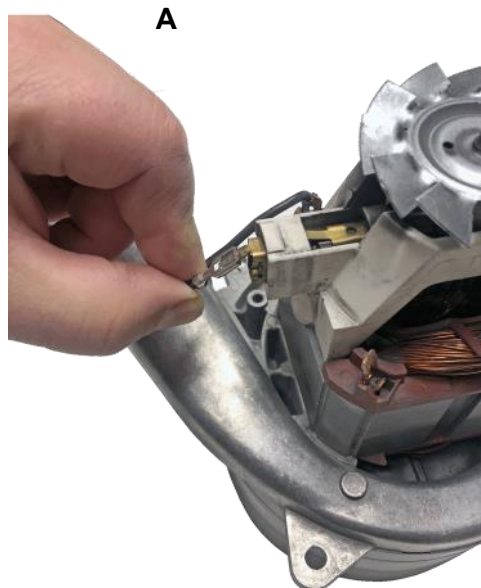

NORCARE
NorCare Living Quality AB


NorCare Living Quality AB • Box 126 • 662 23 Åmål
Tel 0532-135 35 • info@norcare.se • www.norcare.se

Beskrivning

För att få ut kolborsten ur kolhållaren måste låsklacken försiktigt tryckas ner. Se bild C



C

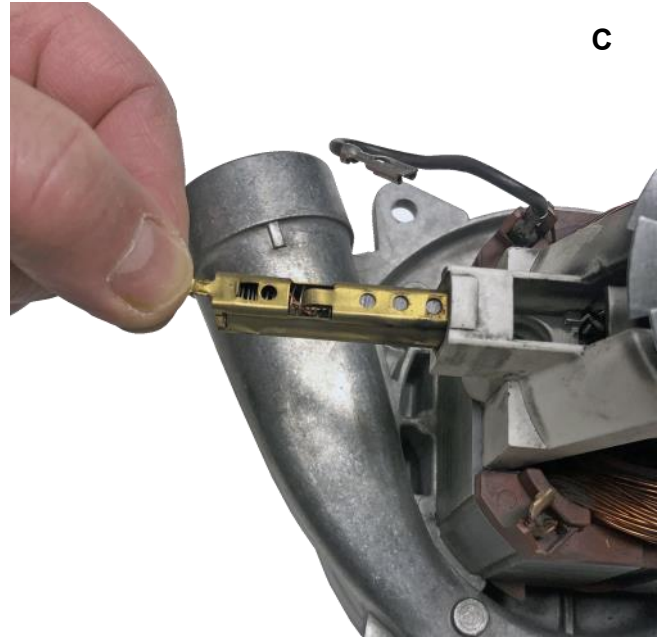

C

Återmontera allt i omvänd ordning.

Använd en skruvmejsel och vik försiktigt upp låsklacken ungefär som bilden till höger visar, innan du för in de nya kolborstarna i kolhållarna.



OBS Låsklacken håller kolborstarna på plats i kolhållarna .

OBS INNAN DU BYTER KOLBORSTAR!

Kontrollera så att kollektorn är i tillräckligt bra skick för nya kolborstar.

En skadad kollektor kan slita ner nya kolborstar mycket snabbt.

Vi rekommenderar då ett byte av motor.

Se beskrivande bild exempel nedan.

Bild: Skadad kollektor



Bild: Kollektor i bra skick



NORCARE
NorCare Living Quality AB

NorCare Living Quality AB • Box 126 • 662 23 Åmål
Tel 0532-135 35 • info@norcare.se • www.norcare.se