

NORCARE
NorCare Living Quality AB



Underhåll Excellent städslangar

Produkter för hem, hobby och proffs

Här följer en enkel beskrivning hur Du underhåller din städslang!

Normalt så krävs inget löpande underhåll mer än att hålla slangen ren och fri från skador. Efter en längre tids användning kan ett "glapp" i handtaget uppstå, detta upplevs som att maskinen inte startar som tidigare eller helt plötsligt stannar.

För att åtgärda detta så följer Du beskrivningen nedan enkelt steg för steg.

- Börja med att läsa igenom dokumentet innan du påbörjar arbetet.
- Placera städslangen på en lämplig arbetsbänk/bord.
- Städslangen skall EJ vara ansluten till suguttaget under arbetet.
- Du behöver några mindre skruvmejslar, kemiskt ren bensin & torkpapper.

Det vi ska göra är att rengöra släpskor och kontaktbanor i handtaget.

Dessa kommer man åt under ett lock på handtaget.



Beskrivning

Vy från undersidan på slanghandtaget.



För att komma åt att rengöra släpskor och kontaktbanor så måste plastlocket skruvas bort.

En mindre stjärnmejsel krävs.




Plastlocket sitter även fast med små plastclips, dessa frigörs lättast med en liten plan-skruvmejsel enligt bild 2 ovan.



Lyft plastlocket uppåt enligt bilden 3 ovan.
En liten plastklack håller locket på plats i framkant.

Beskrivning

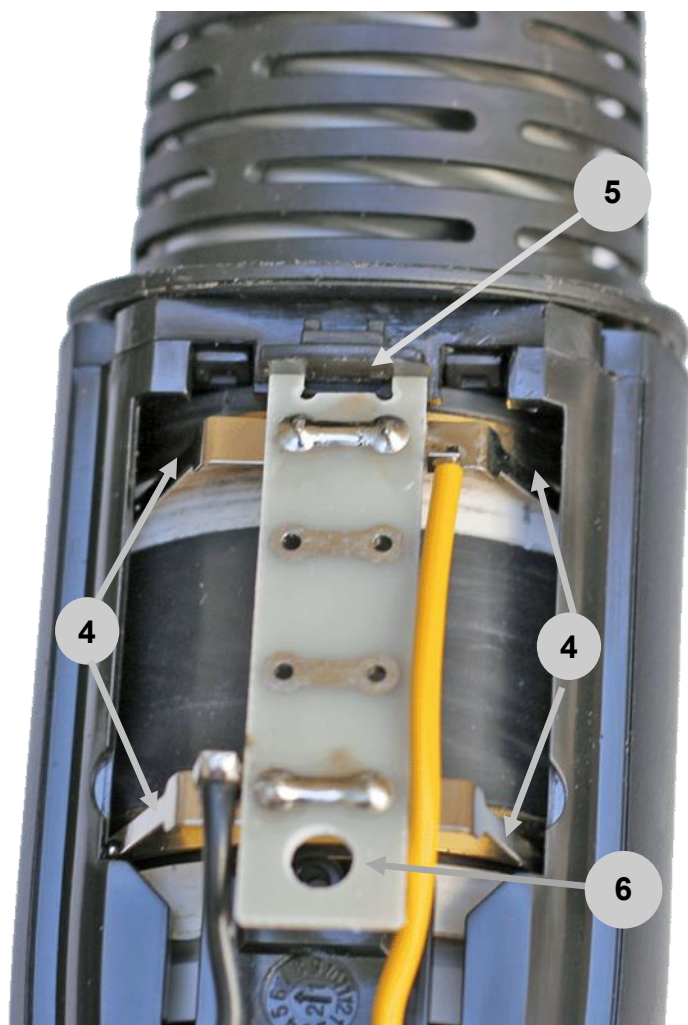


På kretskortet sitter 4st släpskor (4) av metall som är fjädrande och hålls på plast av kretskortet mot kontaktringarna på sugslangen.


Kretskortet skjuts in i ett spår (5) och passas in i ett hål (6) mot ett fäste.

Lyft försiktigt ut kretskortet som bilden till Höger beskriver.

Rengör alla släpskor (7) och kontaktbanor (8) med kemiskt ren bensin.

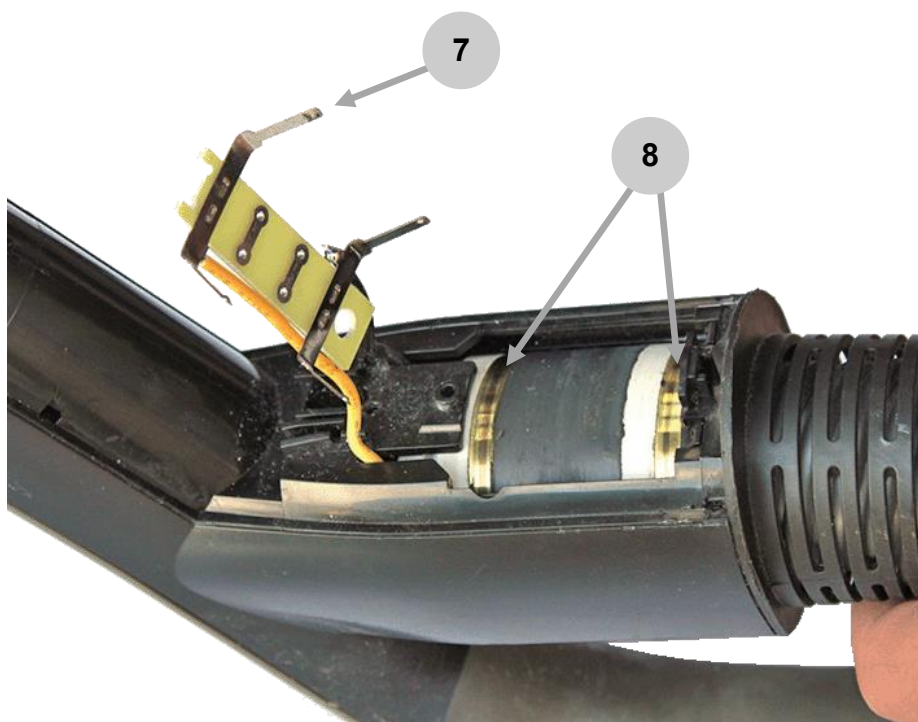

Beskrivning

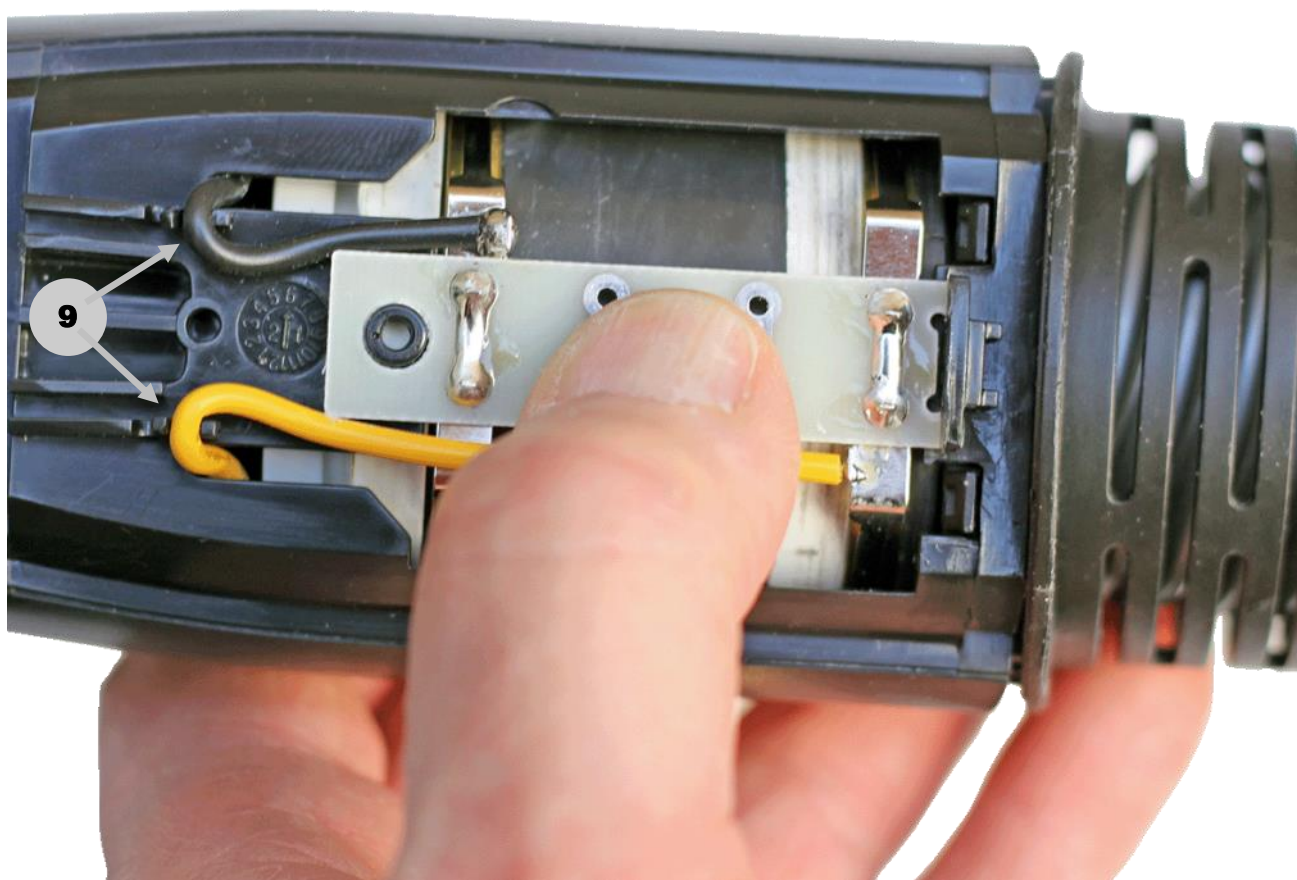

Trä försiktigt tillbaka kretskortet i handtaget. Kretskortet ska enligt tidigare bilder skjutas in i spåret närmast slangen och sedan tryckas ner mot styrningen (hållet) i framkant av kretskortet.

Var noga med att släpskorna "fjädrande" ligger an mot kontaktringarna.

Kablarna ska tryckas fast i avsedda spår (9).

Slutligen så kan du sätta locket på plats och fästa det med tillhörande skruv.

Detta arbete bör ha löst problemet med glapp i handtaget. Fungerar det inte kontrollera att alla släpskor ligger an mot kontaktringarna som dom ska. Ni får gärna kontakta oss enligt nedan så hjälper vi er.

NORCARE
NorCare Living Quality AB

NorCare Living Quality AB
Tel 0532-135 35 • info@norcare.se
www.norcare.se